

BR6

品番 700166 BR2071 CL
700168 BR2184 BUお客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法


1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
やけどや感電の原因となります。
2. グローブ取付ネジを外す。グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグローブをグローブ取付ネジにて取付ける。
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合
ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき
取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤を
かけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態にお
いて約8年から10年です。安全に使用するのために、あ5年に
1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行
うようにして下さい。

図は、700166 BR2071 CLのもです。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
700168 BR2184 BUの図は、ありません。

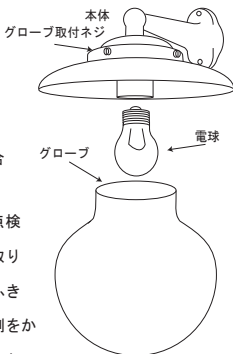

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており
やけどの原因になります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。
火災の原因となります。

仕様

室内用

室内でお使いください。

定格

使用電圧	使用電球			
AC100V	700166 700168	BR2071 BR2184	CL:E26 BU:E26	40W 普通球 60W 普通球

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡ください。

警告

- この器具は、室内用照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。
感電火災落下の原因となります。
- ・周囲温度が35℃以上の所。
- ・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、
感電、落下の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- 垂直な壁面への正立方向の取付専用です。取付方向の指示をまもって下さい。
指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に
取付しないでください。火災の原因になります。

各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品


本体部分

本体(真鍮製) = 1ヶ
グローブ = 1ヶ
グローブ取付ネジ = 3ヶ

電球 = 1ヶ

取付ネジ（真鍮製）
丸モクネジ 3.8*38 = 2本

700166 BR2071 CL

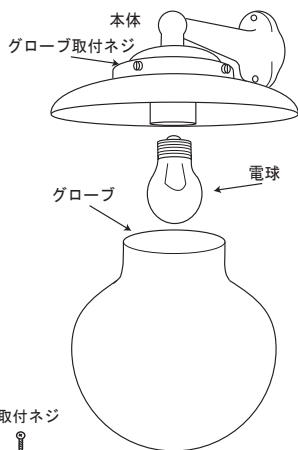

700168 BR2184 BUの図は、ありません。

取付方 壁面取付例

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付て
ください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、
ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

壁面

電源線を器具のリード線に接続します。この器具
は、器具外結線専用です。あらかじめ結線スペース
を確保しておいて下さい。




配線済みの本体を壁面に位置決めし、ネジ止
めします。

付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、
その他の壁面（石こうボード、タイル、
コンクリート、鉄）については、専用アンカー
が必要になる場合もあり詳しくは、
壁面施工業者様にお問い合わせください。


700168 BR2184 BUの図は、ありません。

壁面

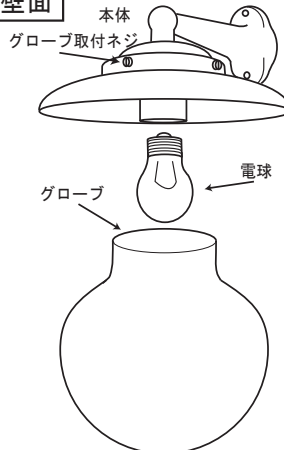

取付方向の指示

垂直な壁面への正立方向での取付専用

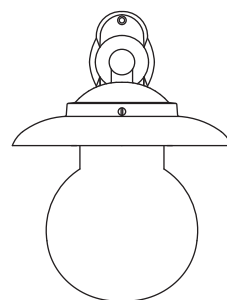

本体に電球、グローブを取付け
グローブ取付ネジをしめて組立完了です。 700168 BR2184 BUの図は、ありません。